




Инвертор  
«Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ»  
Двигатель 168F

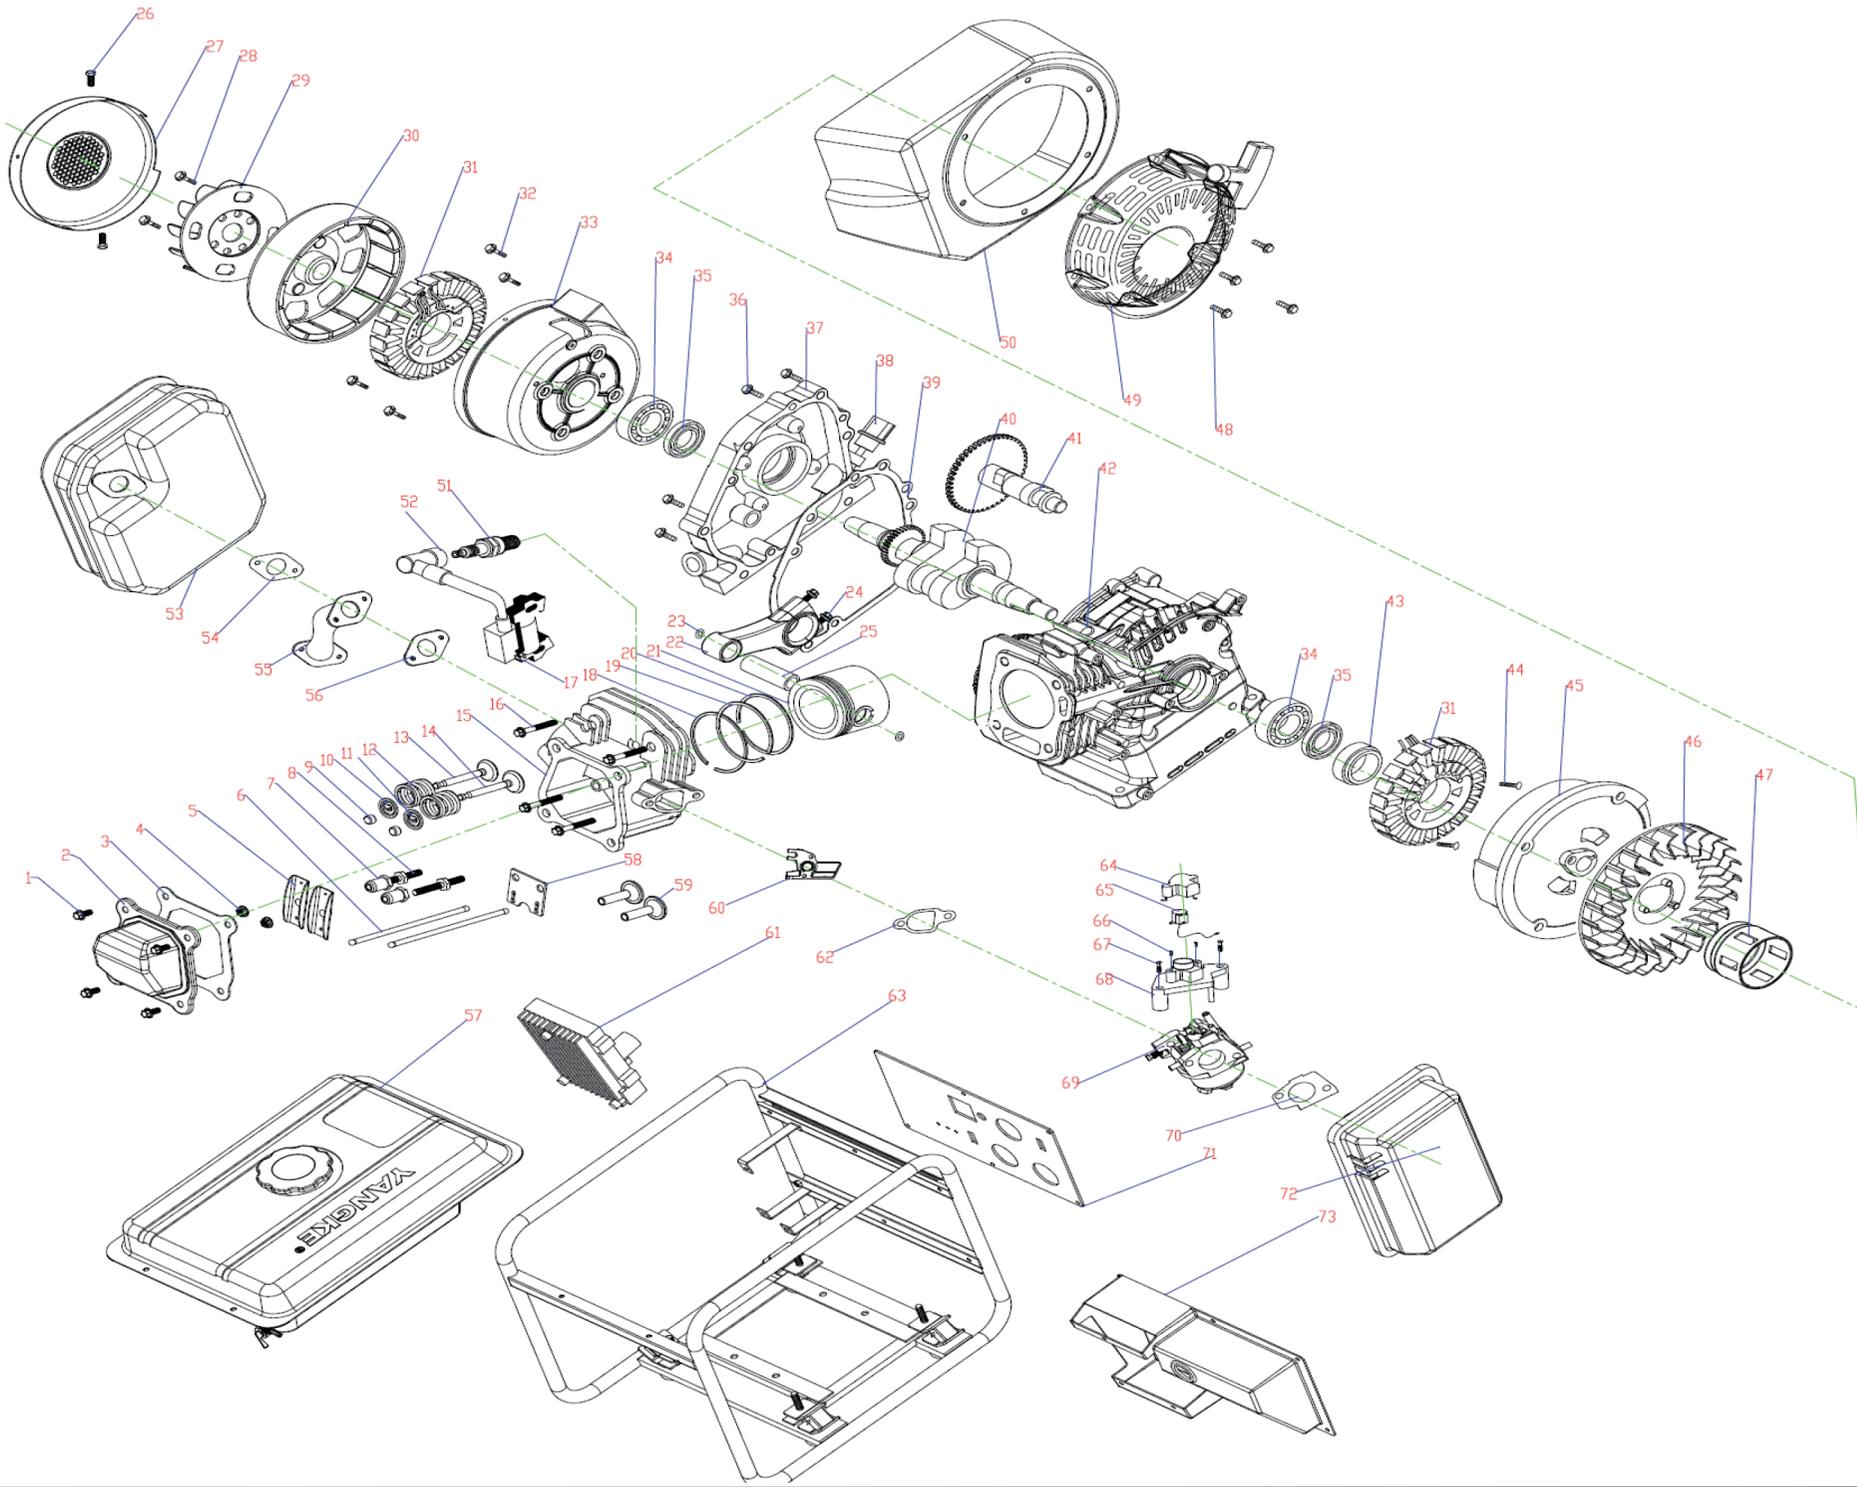



# Инвертор «Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ» Двигатель 168F

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Болт с фланцем М6×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).01	21	Шплинт рычага ЦБ регулятора все 4х-тактные двигатели	У04275
2	Стартер ручной в сборе Дв.182F, 188F, 190F, 192F	У01490	22	Шайба 8,2×17×0,8	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).22
3	Кожух вентилятора Дв.182F, 183F, 185F; 188F, 190F, 192F	У03386	23	Гайка с фланцем М10	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).23
4	Болт с фланцем М6×10	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).04	24	Кольцо резиновое 14	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).24
5	Болт с фланцем М6×10	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).05	25	Датчик наличия масла Дв.173F, 177F; 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00717
6	Воздуховод	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).06	26	Болт с фланцем М6×12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).26
7	Гайка с фланцем М16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).07	27	Подшипник 6202/Р4/Р5/Р63 (15*35*11)	У00023
8	Храповик Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, кроме БЭГ5500АИ(ХУ)	У00879	28	Подшипник 6207/Р6/Р53 (35*72*17) Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F диз. Дв 186F	У00227
9	Ротор магнето с крыльчаткой БЭГ6100АИ(УК).09; БЭГ7100АИ(УК).09; БЭГ8000АИ(УК).09	У04208	29	Вал балансировочный Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188, 190F, 192F	У01467
10	Болт с фланцем М6×60	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).10	30	Вал коленч. хвост.-резьба конус под якорь торец-Ø20мм, дл.48мм Дв.188F; Дв.190F. для инв.БЭГ без кооп	У04075
11	Статор магнето БЭГ6100АИ(УК).11; БЭГ7100АИ(УК).11; БЭГ8000АИ(УК).11	У04074	31	Вал распределительный в сборе Дв. 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F, 192F	У00699
12	Штифт	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12	32	Прокладка головки цилиндра Ø88 Дв.188F	У01481
13	Стартер электрич. 12В (комплект: эл.двигатель + реле) Дв.182F, 183F, 188F, 190F, 192F	У01497		Прокладка головки цилиндра Ø90 Дв.190F	У00733
14	Болт с фланцем М8×35	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).14	33	Втулка (палец) Ø8×14 картера установочная все 4-х тактные двигатели	У02015
15	Сальник 35*52*8 Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00686	34	Свеча зажиг. (юбка длинная) Дв.145F;165F;168F;170F;1P70FV-C;173F;177F; 182F;183F;185F;188F;190F;192F	У00681
16	Картер двигателя Ø88 Дв.188F, кроме БЭГ5500АИ(ХУ)	У00736	35	Головка цилиндра Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У01468
	Картер двигателя Ø90 Дв.190F	У01471	36	Болт с фланцем М10×80	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).36
17	Пробка картера М12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).17	37	Трубка сапуна вентиляции картера Дв.182F, 185F, 188F, 190F, 192F, кроме СНУБ11.0/76F(КС)	У01492
18	Прокладка пробки картера, Ø12мм	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).18	38	Прокладка крышки головки цилиндра Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F; 192F	У00735
19	Сальник 8×14×4 рычага ЦБ регулятора Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F; 192F	У03082	39	Крышка головки цилиндра Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F; 192F	У00734
20	Рычаг ЦБ регулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У02374	40	Прокладка болта крышки головки цилиндра	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).40



# Инвертор «Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ» Двигатель 168F

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование
41	Болт крышки головки цилиндра	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).41	58	Катушка зажигания GR188 Дв.182F,183F,185F,188F,190F,192F, кроме СНУБ и БЭГ5500АИК.05(ХУи)
42	Толкатель Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00700	59	Провод низкого напряжения
43	Штанга Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У01435	60	Тяга привода дроссельной заслонки Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
44	Направляющая клапанов Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F; 192F	У00706	61	Скоба ЦБ регулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
45	Шпилька регулировки клапанов М6 шаг 0,5 Все 4- х тактные двигатели, кроме БЭГ1200И(УК) и Дв.139F	У02366.0,5	62	Болт М6
	Шпилька регулировки клапанов М6 шаг 0,75 Все 4- х тактные двигатели, кроме БЭГ1200И(УК) и Дв.139F	У02366.0,75	63	Гайка с фланцем М6
46	Коромысло клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F; 192F	У00701	64	Пружина возвратная регулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
47	Гайка регулировки клапанов М6 шаг 0,5 все 4-х тактные двигатели, кроме БЭГ1200И(УК) и Дв.139F	У02367.0,5	65	Пружина тяги дросс. заслонки Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
	Гайка регулировки клапанов М6 шаг 0,75 все 4-х тактные двигатели, кроме БЭГ1200И(УК) и Дв.139F	У02367.0,75	66	Винт регулировочный
48	Контргайка М6 шаг 0,5 все 4-тактные двигатели, кроме БЭГ1200И(УК) и Дв.139F	У04239.05	67	Пружина
	Контргайка М6 шаг 0,75 все 4-тактные двигатели, кроме БЭГ1200И(УК) и Дв.139F	У04239.0,75	68	Воздуховод
49	Клапан впускной Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00702	69	Шатун в сборе Дв.182F, 183F, 185F,188F, 190F, 192F
50	Клапан выпускной Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00703	70	Кольцо стопорное пальца поршня Ø20 Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
51	Шайба опорная пружины клапана Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У02363	71	Палец поршня Ø20×61 Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
52	Колпачок маслосъёмный Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F; 192F	У02364	72	Поршень Ø88 Дв.188F
53	Пружина клапана Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00704		Поршень Ø90 Дв.190F
54	Чашка впускного клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F; 188F, 190F; 192F	У00705	73	Комплект колец поршневых Ø88 (бел,чёрн,тонк,пруж,тонк) Дв.188F
55	Чашка выпускного клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00707		Комплект колец поршневых Ø90 (бел,чёрн,тонк,пруж,тонк) Дв.190F
56	Пятак выпускного клапана Дв.173F, 177F, 182F, 185F, 188F, 190F, 192F	У02365	74	Втулка 8*12 картера уст. Дв.173F СНУБ8,0/62А,Е(ZY); Дв.188F БЭГ6100АИ/7100АИ(УК); Дв.190F БЭГ8000АИ(УК)
57	Болт с фланцем М6×25	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).57	75	Прокладка картера Дв.182F,183F,185F, 188F, 190F, 192F



# Инвертор «Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ» Двигатель 168F

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование
76	Регулятор ЦБ (комплект) Дв.182F,183F,185F,188F,190F,192F	У01485	91	Шпилька М8×106
77	Крышка картера - фланец передний Дв.182F,188F,190F,192F только БЭГ	У03315	92	Механизм подсоса к карбюратору с полуавт. приводом Дв.182F,183F,185F, 188F,190F
	Корпус генератора БЭГ7100АИ.77; БЭГ8000АИ.77(УК)	У04078	93	Прокладка воздушного фильтра Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
77а	Крышка картера Дв.182F,183F,185F,188F, 190F, кроме БЭГ6611ААБ; БСЭГ5511А(НТ);	У00688	94	Регулятор ЦБ (комплект) Дв.182F,183F,185F, 188F,190F,192F
78	Отражатель Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У03456	95	Карбюратор с полуавт. приводом Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F
79	Винт М6×12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).79	96	Топливопровод 4*8*310 все 4х тактные двигатели, кроме Дв.139F
80	Преобразователь зарядный 12В БЭГ6100АИ.80/7100АИ.80/8000АИ.80(УК)	У04076	97	Прокладка проставки карбюратора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F
81	Решётка	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).81	98	Проставка карбюратора с полуавтомат. приводом Дв.182F,183F,185F,188F,190F,192F,
82	Винт М4×12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).82	99	Клапан обратный Дв.168F; 170F; 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F; 192F
83	Статор генератора БЭГ6100АИ(УК).83	БЭГ6100АИ(УК).83	100	Хомут топливопровода Ø8-10 все двигатели
	Статор генератора БЭГ7100АИ(УК).83	БЭГ7100АИ(УК).83	101	Прокладка карбюратора Дв.182F,183F,185F,188F,190F,192F
	Статор генератора БЭГ8000АИ(УК).83	БЭГ8000АИ(УК).83	102	Болт с фланцем М6×12
84	Болт с фланцем М6×50	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).84	103	Кронштейн фильтра воздушного
85	Ротор генератора БЭГ6100АИ(УК).85	БЭГ8000АИ(УК).85	104	Основание фильтра воздушного
	Ротор генератора БЭГ7100АИ(УК).85	БЭГ7100АИ(УК).85	105	Фланец фильтра воздушного
	Ротор генератора БЭГ8000АИ(УК).85	БЭГ8000АИ(УК).85	106	Гайка с фланцем М6
83+85	Статор+ротор БЭГ6100АИ(УК).83+85	У04359	107	Лепесток
	Статор+ротор БЭГ7100АИ(УК).83+85	У04359	108	Элемент воздушного фильтра Дв.182F, 183F, 188F, 190F, 192F только БЭГ, кроме
	Статор+ротор БЭГ8000АИ(УК).83+85	У04359	109	Крышка фильтра воздушного
86	Гайка с фланцем М16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).86	110	Винт-барашек
87	Крыльчатка генератора БЭГ6100АИ(УК).87	БЭГ6100АИ(УК).87	103-110	Фильтр воздушный в сборе металлический Дв.182F,188F(НР390F),190F БЭГ4500/4511/
	Крыльчатка генератора БЭГ7100АИ(УК).87; БЭГ8000АИ(УК).87	У04077	111	Прокладка глушителя на 2 шпильки Дв.173F; 177F; 182F; 185F; 188F; 190F; 192F
88	Болт с фланцем М6×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).88	112	Труба глушителя
89	Крышка генератора БЭГ6100АИ(УК).89	БЭГ6100АИ(УК).89	113	Гайка М8
	Крышка генератора БЭГ7100АИ(УК).89; БЭГ8000АИ(УК).89	У04636	114	Шайба 8
90	Винт М4×8	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).90	115	Шайба пружинная 8



Инвертор  
«Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ»

### 148 Control panel/Панель управления в сборе





**Инвертор  
«Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ»  
Панель управления,двигатель 168F**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
116	Прокладка глушителя на 2 шпильки Дв.173F; 177F; 182F; 185F; 188F; 190F; 192F	У00723	148	Панель управления в сборе	У04360
117	Кронштейн глушителя	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).11 7	148.1	Индикаторы работы	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).148. 1
118	Болт с фланцем М8×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).11 8	148.2	Розетка 12В DC БЭГ6600ААБ.60/6611ААБ.60(НТ); БЭГ(УК и ХУи)	У03522
119	Болт с фланцем М8×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).11 9		Розетка 12В DC с диодами БЭГ900И(УК)/1200И(УК)/2700И(УК)/610 0АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК)	У03522 с диодами
120	Гайка М8	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 0	148.3	Автомат защиты 8А БЭГ	У04211
121	Шайба 8	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 1	148.4	Замок зажигания Дв.188F БЭГ6100АИ.148.4; БЭГ7100АИ.148.4; Дв.190F БЭГ8000АИ.148.4(УК)	У04212
122	Шайба пружинная 8	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 2	148.5	Евророзетка 220В D-013 ДЭГ; ДСЭГ; БЭГ; БСЭГ	У00436
123	Глушитель Дв.188F(НР390F) БЭГ6100АИ(УК).123	БЭГ6100АИ(ЕК).123	148.6	Предохранитель стеклянный 30мм 10А ДЭГ, ДСЭГ	У03517
	Глушитель Дв.188F БЭГ7100АИ(УК).123; Дв.190F БЭГ8000АИ(УК).123	У04210	148.7	Мост диодный БЭГ КВРС 1010/2510/3510	У01622/У02316
124	Шпилька М8×34	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 4	148.8	Реле наличия масла 3 провода все 4-х тактные двигатели, кроме Дв.139F; 165F: 1P70EV-C и БЭГ1200И(УК)	У00684
125	Ножка резиновая	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 5	148.9	Дисплей LCD многофункциональный БЭГ6100АИ.148.9/7100АИ.148.9/8000АИ .148.9(УК)	У04214
126	Гайка М10	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 6	148.10	Выключатель автоматический 63А БЭГ6100АИ.148.10/7100АИ.148.10/8000 АИ.148.10(УК)	У04215
127	Шайба 10	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 7	148.11	Клемма заземления	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).148. 11
128	Шайба пружинная 10	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 8		Гайка круглая заземления (с 2011) ДЭГ; ДСЭГ; БЭГ	У03244
129	Подушка резиновая	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).12 9	148.12	Панель управления	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).148. 12
130	Болт с фланцем М8×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 0	147+1 48	Блок управления в сборе БЭГ6100АИ.147+148; БЭГ7100АИ.147+148;	У04079
131	Кронштейн аккумулятора	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 1	149	Болт с фланцем М6×20	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).149
132	Аккумулятор 6-DZM-7(6-FM-7T;12V7AH) 150×65×93мм Дв.168F:170F:173F:177F:182F:183F:185F:18	У02007	150	Крышка колодки клеммной БЭГ- 6100АИ.150; БЭГ-7100АИ.150; БЭГ- 8000АИ.150	У04080



**Инвертор  
«Калибр БЭГ-6100АИ;7100АИ;8000АИ»  
Панель управления, двигатель 168F**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
133	Винт М5×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 3	151	Крышка инвертора БЭГ6100АИ.151; БЭГ7100АИ.151; БЭГ8000АИ.151(УК)	У04081
134	Шайба 5	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 4	152	Болт с фланцем М6×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).152
135	Гайка М5	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 5	153	Кран топливный со штуцером Дв.154F; 168F; 170F; 173F; 177F; 182F; 183F; 188F; 190F; 192F	У03081
136	Провода аккумулятора	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 6	153.1	Кольцо резиновое крана топливного	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).153. 1
137	Болт с фланцем М6×12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 7	153.2	Элемент фильтрующий	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).153. 2
138	Прокладка скобы аккумулятора	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 8	153.3	Кольцо резиновое фильтра- отстойника	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).153. 3
139	Болт с фланцем М6×12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).13 9	153.4	Корпус фильтра топливного	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).153. 4
140	Скоба аккумулятора	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).14 0	154	Бак топливный 19л	У04346
141	Рама	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).14 1	155	Болт с фланцем М6×12	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).155
142	Колодка клеммная БЭГ-6100АИ.142; БЭГ- 7100АИ.142; БЭГ-8000АИ.142	У03539	156	Прокладка указателя уровня топлива	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).156
143	Гайка с фланцем М8	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).14 3	157	Указатель уровня топлива прямоуг. L=110мм БЭГ6100АИ/7100АИ/8000АИ(УК)	У04082
144	Болт с фланцем М8×20	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).14 4	158	Винт М5×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).158
145	Жгут проводов управления двигателем	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).14 5	159	Крышка топливного бака малая Ø85 (57-68-80) БЭГ; БМП	У02004
146	Инвертор БЭГ6100АИ(УК).146	БЭГ6100АИ(УК).146	160	Фильтр заливной горловины топливного бака Ø50 БЭГ; БМП	У00724
	Инвертор БЭГ7100АИ(УК).146	БЭГ7100АИ(УК).146	161	Прокладка антивибрационная	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).161
	Инвертор БЭГ8000АИ(УК).146	БЭГ8000АИ(УК).146	162	Винт М5×16	БЭГ6100АИ(УК)/7100АИ(УК)/8000АИ(УК).162
147	Корпус панели управления (пластиковый)	У04345			