Электрический перфоратор «Калибр ЭП-1100/30м»

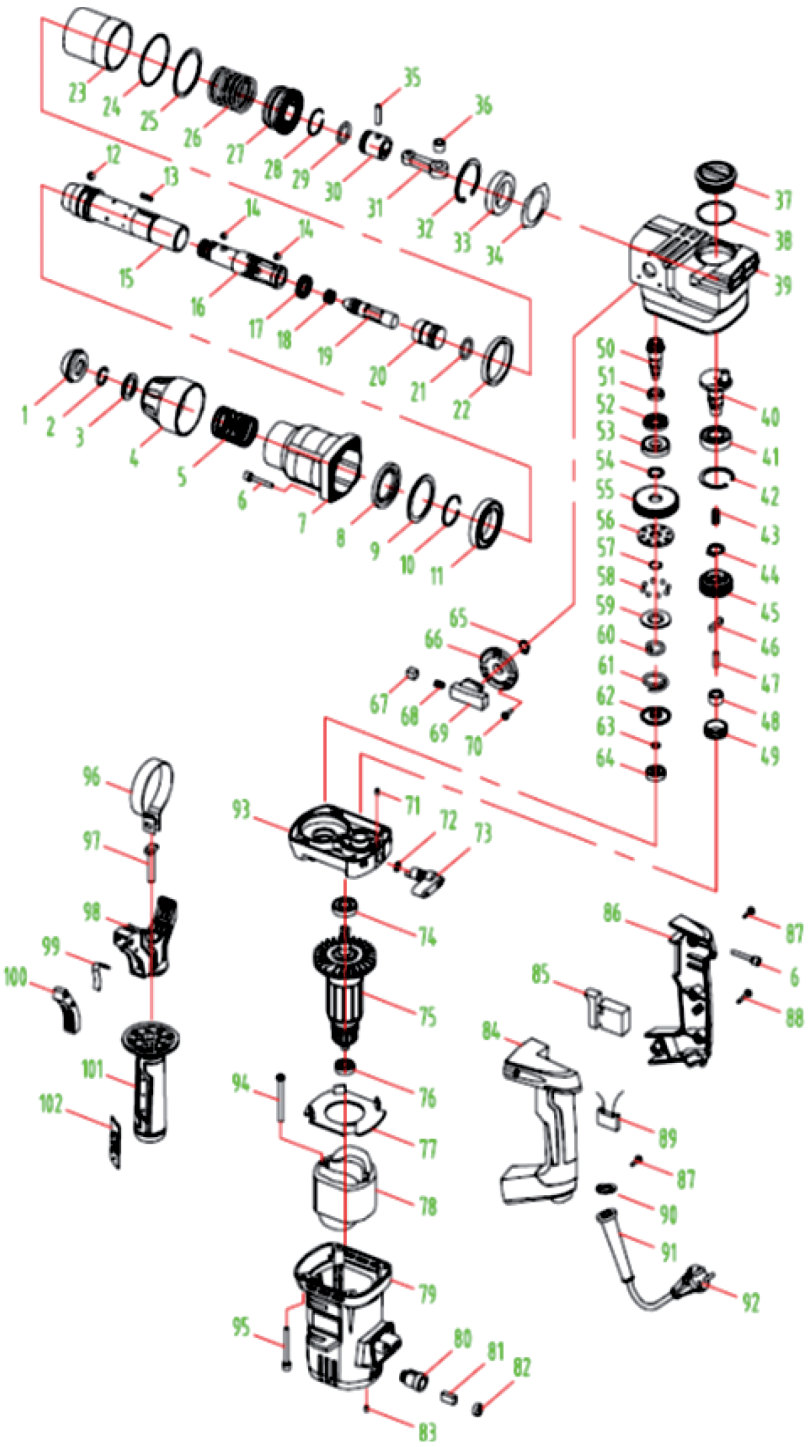

Электрический перфоратор «Калибр ЭП-1100/30м»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпачок передний	ЭП1100/30м.01(ZD)	26	Пружина большая Ø 41*74*4	У04625
2	Кольцо запорное пружинное Ø18×2 (нар.)	У05926	27	Шестерня большая конусная Z=34	ЭП1100/30м.27(ZD)
3	Шайба	ЭП1100/30м.03(ZD)	28	Кольцо запорное пружинное Ø26,7×1,6 (нар.)	ЭП1100/30м.28(ZD)
4	Гильза защитная (крышка фиксатора)	ЭП1100/30м.04(ZD)	29	Кольцо резиновое Ø19×3	У01914
5	Пружина Ø31*76*1,8	У05921	30	Поршень	ЭП1100/30м.30(ZD)
6	Болт М5×25	ЭП1100/30м.06(ZD)	31	Шатун	У01869
7	Корпус ствола	У04595	32	Кольцо стопорное 47 (внутр.)	У00080
8	Сальник	У01863	33	Подшипник 6906	У00155
9	Шайба Ø54,5×Ø45×1,2	ЭП1100/30м.09(ZD)	34	Прокладка	ЭП1100/30м.34(ZD)
10	Кольцо запорное пружинное Ø31,5×2 (нар.)	ЭП1100/30м.10(ZD)	35	Палец поршневой	У01867
11	Подшипник 6907RS	У01220	36	Подшипник игольчатый НК0810 (8×12×10)	ЭП1100/30м.36(ZD)
12	Шарик стальной Ø7,938мм	У01877	37	Крышка масляного окна	ЭП1100/30м.37(ZD)
13	Шпонка призматическая 3×3×18	У01222	38	Кольцо резиновое Ø32×2	ЭП1100/30м.38(ZD)
14	Шарик стальной Ø7,14мм	У01221	39	Корпус КШМ	ЭП1100/30м.39(ZD)
15	Ствол	ЭП1100/30м.15(ZD)	40	Кривошип	У04591
16	Вал (патрон)	У04592	41	Подшипник 6003RS	У01223
17	Кольцо резиновое Ø20×2,3	У00085	42	Кольцо стопорное 35 (внутр.)	У00079
18	Кольцо резиновое Ø11×2	У00082	43	Пружина Ø6*30	ЭП1100/30м.43(ZD)
19	Ударник вторичный	У04698	44	Кольцо стопорное 17 (нар.)	У01897
20	Груз ударный	У01879	45	Шестерня первичная Z=27 Ø-37	У05916
21	Кольцо резиновое Ø19×3	У01914	46	Шпонка призматическая 5×5×22	У01895
22	Кольцо резиновое	ЭП1100/30м.22(ZD)	47	Палец Ø6*18,4	У06574
23	Втулка промежуточная (стакан) Ø 38*55*59	ЭП1100/30м.23(ZD)	48	Подшипник игольчатый НК1210 (12×16×10)	У01224
24	Кольцо резиновое Ø54×2	У05918	49	Пробка	ЭП1100/30м.49(ZD)
25	Шайба	ЭП1100/30м.25(ZD)	50	Вал-шестерня (Z=10; Ø17 мм, L=49 мм, мет.) малая конусная	У04589

КАЛИБР

Электрический перфоратор «Калибр ЭП-1100/30м»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
51	Втулка	У01884	77	Кольцо воздухонаправляющее	ЭП1100/30м.77(ZD)
52	Сальник Ø 19*28*4,5	У05917	78	Статор	ЭП1100/30м.78(ZD)
53	Подшипник 6002RS	У00149	79	Корпус двигателя	ЭП1100/30м.79(ZD)
54	Шайба	ЭП1100/30м.54(ZD)	80	Щёткодержатель	ЭП1100/30м.80(ZD)
55	Шестерня вторичная Z=38 Ø-51	ЭП1100/30м.55(ZD)	81	Щётка 6*7*13 пружина,пятак ф-9 (№176)	ЭП1100/30м.81(ZD)
56	Диск муфты	У05919	82	Крышка щёткодержателя	ЭП1100/30м.82(ZD)
57	Кольцо стопорное 12 (нар.)	У01585	83	Винт М5×8	ЭП1100/30м.83(ZD)
58	Шарик стальной Ø5мм	У00045	84	Рукоятка, левая часть	ЭП1100/30м.84(ZD)
59	Диск нажимной	У03968	85	Выключатель FA5-8/2 WD 8(8)A	У01050
60	Пружина муфты малая	У04635	86	Рукоятка, правая часть	ЭП1100/30м.86(ZD)
61	Пружина муфты большая	У04597	87	Винт ST4,0×14	ЭП1100/30м.87(ZD)
62	Шайба муфты опорная	ЭП1100/30м.62(ZD)	88	Винт ST4,0×20	ЭП1100/30м.88(ZD)
63	Кольцо стопорное 9 (нар.)	У02114	89	Конденсатор фильтра р/помех	ЭП1100/30м.89(ZD)
64	Подшипник 627	У00071	90	Прижим кабеля	ЭП1100/30м.90(ZD)
65	Кольцо стопорное 12 (нар.)	У01585	91	Бандаж кабеля резиновый	ЭП1100/30м.91(ZD)
66	Диск переключателя режимов 1	ЭП1100/30м.66(ZD)	92	Кабель питания 2×0,75мм² с вилкой	ЭП1100/30м.92(ZD)
67	Кнопка переключателя режимов 1	ЭП1100/30м.67(ZD)	93	Корпус редуктора	ЭП1100/30м.93(ZD)
68	Пружина переключателя режимов 1	ЭП1100/30м.68(ZD)	94	Винт ST5,0×55	ЭП1100/30м.94(ZD)
69	Ручка переключателя режимов 1	ЭП1100/30м.69(ZD)	95	Болт М5×45	ЭП1100/30м.95(ZD)
70	Винт М4×12	У05920	96	Хомут	ЭП1100/30м.96(ZD)
71	Винт М4×6	ЭП1100/30м.71(ZD)	97	Болт зажимной	ЭП1100/30м.97(ZD)
72	Кольцо резиновое Ø8×2	ЭП1100/30м.72(ZD)	98	Суппорт рукоятки дополнительной	ЭП1100/30м.98(ZD)
73	Переключатель режимов 2	ЭП1100/30м.73(ZD)	99	Пружина фиксатора	ЭП1100/30м.99(ZD)
74	Подшипник 6001RS	У00073	100	Кнопка фиксатора	ЭП1100/30м.100(ZD)
75	Якорь	ЭП1100/30м.75(ZD)	101	Рукоятка дополнительная	ЭП1100/30м.101(ZD)
76	Подшипник 608Z	У00021	102	Вставка рукоятки	ЭП1100/30м.102(ZD)