


Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-6500А»
Двигатель 190F



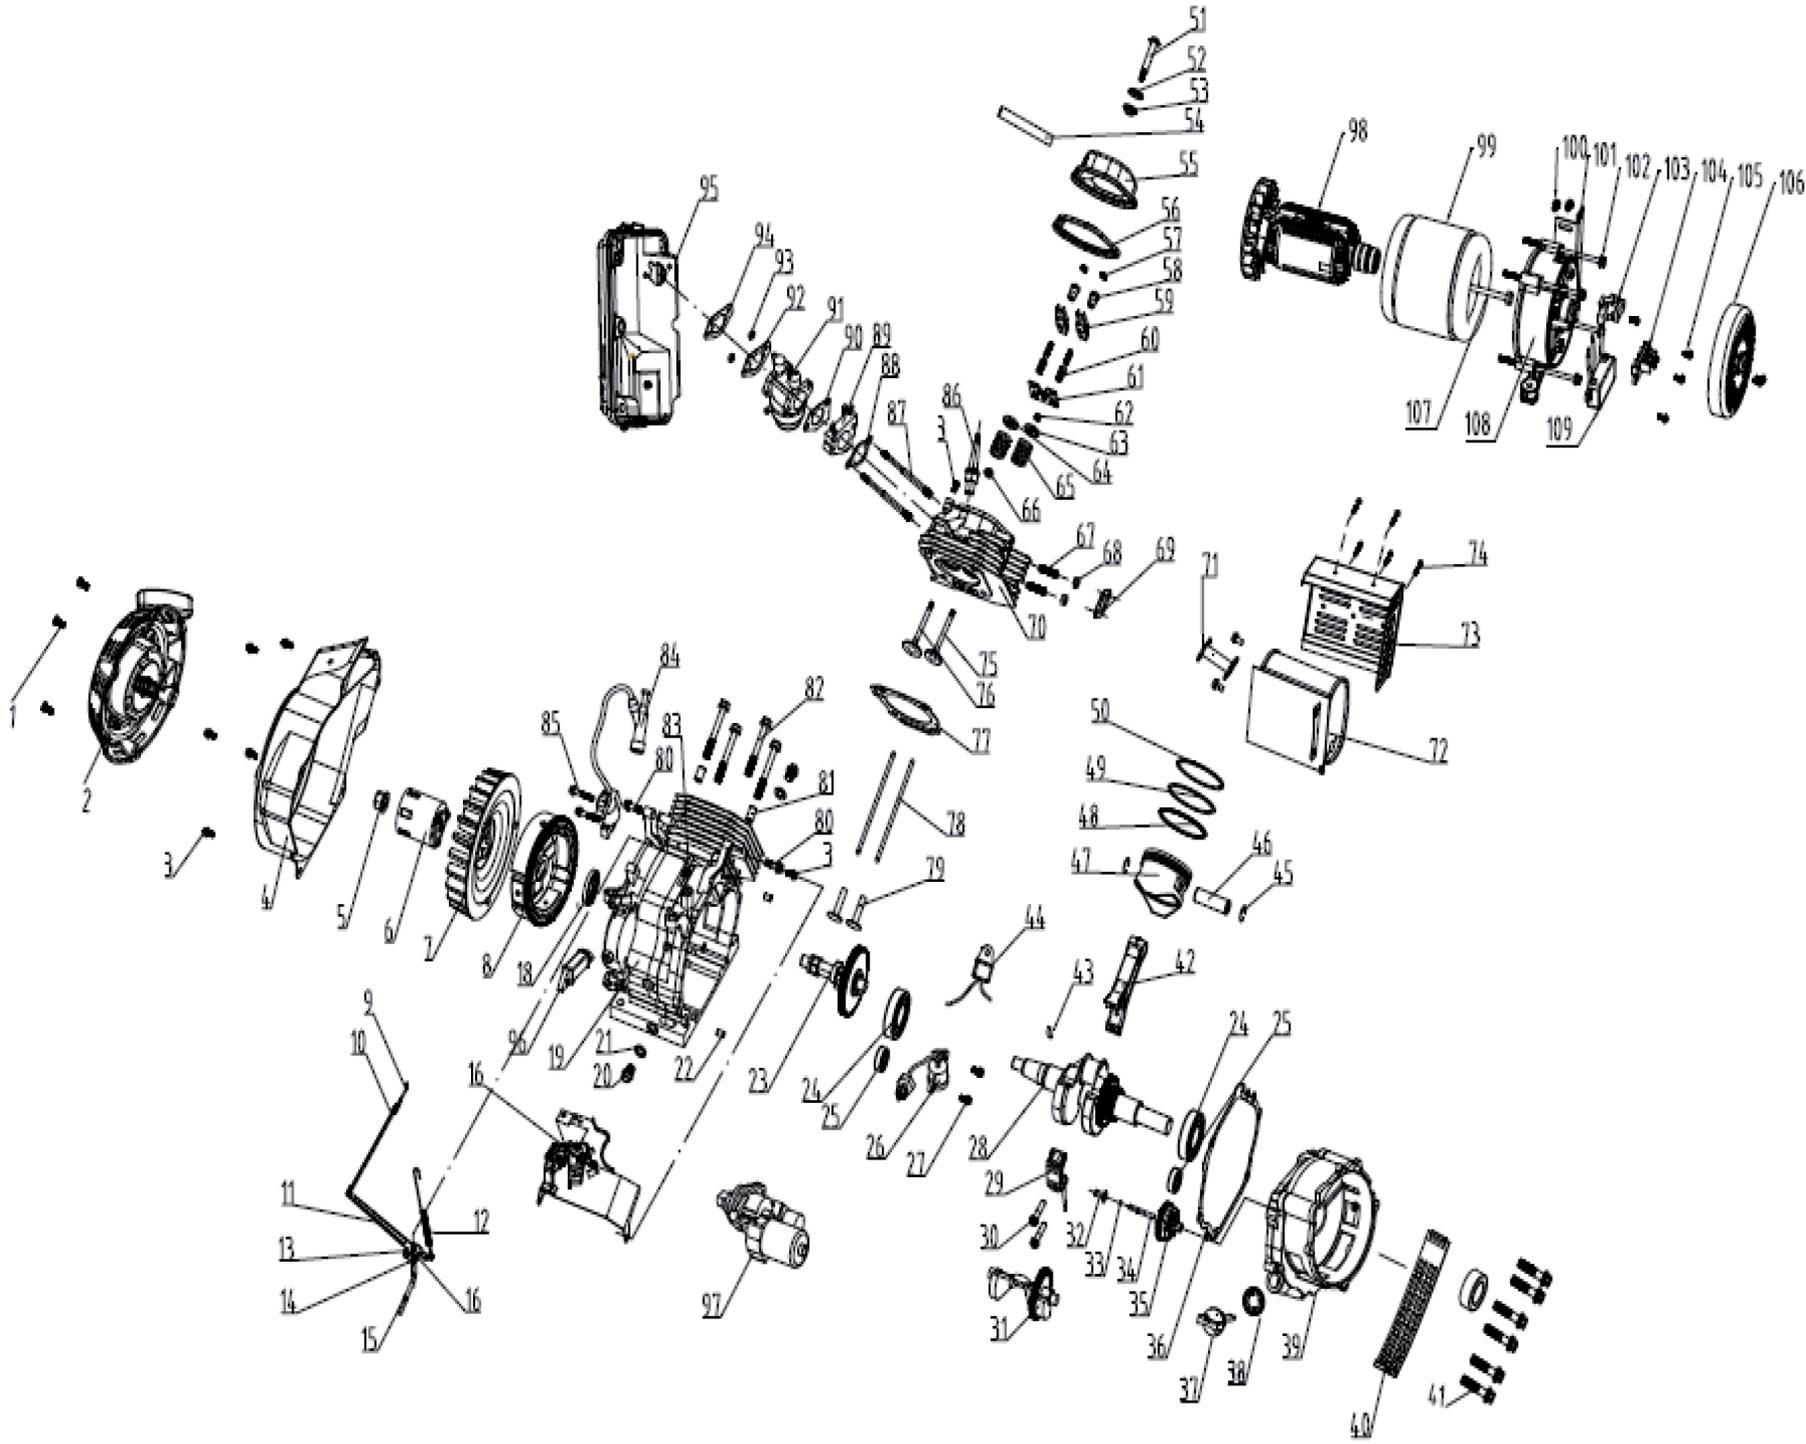

Бензиновый электрогенератор «Калибр БЭГ-6500А» Двигатель 190F

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Болт М6х8	БЭГ6500А(НУ).д1	49	Кольцо компрессионное второе	БЭГ6500А(НУ).д49
2	Стартер ручной в сборе Дв.182F, 188F, 190F	У01490	50	Кольцо компрессионное первое	БЭГ6500А(НУ).д50
3	Болт М6х12	БЭГ6500А(НУ).д3	48 50	Комплект колец поршневых Ø92 (бел,чёрн,тонк,пруж,тонк) Дв.192F	БЭГ6500А(НУ).д51
4	Кожух вентилятора Дв. 182F, 183F, 185F; 188F(НР390F), 190F	У03386	51	Болт крышки головки цилиндра	БЭГ6500А(НУ).д52
5	Гайка М16х1,5	БЭГ6500А(НУ).д5	52	Шайба	БЭГ6500А(НУ).д53
6	Храповик Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00879	53	Уплотнение болта крышки головки цилиндра	БЭГ6500А(НУ).д54
7	Крыльчатка маховика Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02319	54	Трубка сапуна вентиляции картера Дв.182F, 185F, 188F, 190F	У01492
8	Маховик с зубчатым венцом Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00716	55	Крышка головки цилиндра Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У00734
9	Тяга привода дроссельной заслонки Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02373	56	Прокладка крышки головки цилиндра Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 188F ;185F; 190F	У00735
10	Пружина тяги дросс. заслонки Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02310	57	Контргайка М6 все 4-тактные двигатели (кроме БЭГ1200И)	У04239
11	Скоба ЦБ регулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02362	58	Гайка регулировки клапанов М6 все 4-х тактные двигатели (кроме БЭГ1200И)	У02367
12	Пружина возвратная регулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00719	59	Коромысло клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00701
13	Болт М6х21	БЭГ6500А(НУ).д13	60	Шпилька регулировки клапанов М6 все 4-х тактные двигатели (кроме БЭГ1200И)	У02366
14	Гайка М6	БЭГ6500А(НУ).д14	61	Направляющая клапанов Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00706
15	Рычаг ЦБ регулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02374	62	Пятак выпускного клапана Дв.173F, 177F, 182F, 185F, 188F, 190F	У02365
16	Щиток головки цилиндра с регулятором Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F только для БЭГ(НТ;УК;НУ)	У05076	63	Чашка выпускного клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 188F, 190F	У00707
17	Регулятор оборотов двигателя в сборе Дв.182F, 188F, 190F кроме СНУБ11,0/76ЕГ и СНУБ11,0/70Е,ЕГ	У03318	64	Чашка впускного клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F; 188F, 190F	У00705
18	Сальник 35×52×8 Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00686	65	Пружина клапана Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 188F, 190F	У00704
19	Картер двигателя Ø92 Дв.192F БЭГ6500А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).д19	66	Колпачок маслосъемный Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02364
20	Пробка картера М18 (пластик) Дв.168F; 170F; 182F,183F,188F,190F	У04047	67	Шпилька М8х32	БЭГ6500А(НУ).д67
21	Прокладка пробки картера, Ø12мм	БЭГ6500А(НУ).д21	68	Гайка М8	БЭГ6500А(НУ).д68
22	Втулка (палец) Ø8×14 картера установочная все 4-х тактные двигатели	У02015	69	Прокладка глушителя на 2 шпильки Дв.173F; 177F; 182F; 185F; 188F; 190F	У00723
23	Вал распределительный в сборе Дв. 173F; 177F; 182F; 183F; 188F; 190F	У00699	70	Головка цилиндра Дв.182F,188F,190F БЭГ4511,Дв66/5511А,Дв71/5511А-2,Дв71/5500АМК-2-1 и др.	У01468
24	Подшипник 6207/Р6/Р53 (35х72х17)	У00227	71	Труба глушителя	БЭГ6500А(НУ).д71
25	Подшипник 6202/Р4/Р5/Р63 (15х35х11)	У00023	72	Глушитель с защитой Дв.188F БЭГ5500(НУ); Дв.192F БЭГ6500А(НУ)	У05401
26	Датчик наличия масла Дв.173F,177F;182F,183F,185F,188F,190F	У00717	73	Защита глушителя	БЭГ6500А(НУ).д73
27	Болт М6х12	БЭГ6500А(НУ).д27	74	Болт М6х8	БЭГ6500А(НУ).д74
28	Вал коленчатый (конус под якорь торец -Ø20мм, длина 50мм) Дв.182F,188F,190F (БЭГ4000 и выше кроме БЭГ-4500/4511)	У01480	75	Клапан выпускной Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00703
	Вал коленчатый (конус под якорь торец Ø24мм длина 40мм) Дв.182F,188F,190 (БЭГ-4000 и выше кроме БЭГ-4500/4511)	У00694	76	Клапан впускной Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00702
29	Крышка шатуна	БЭГ6500А(НУ).д29	77	Прокладка головки цилиндра ф92 Дв.192F БЭГ6511А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).д77
30	Болт шатуна	БЭГ6500А(НУ).д30	78	Штанга Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У01435
31	Вал балансировочный Дв.173F,177F,182F,183F,185F,188,190F	У01467	79	Толкатель Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00700
32	Толкатель ЦБ регулятора	БЭГ6500А(НУ).д32	80	Болт М6х12	БЭГ6500А(НУ).д80
33	Кольцо стопорное	БЭГ6500А(НУ).д33	81	Втулка Ø12х20 картера установочная Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F, 192F	У00693
34	Кольцо стопорное	БЭГ6500А(НУ).д34	82	Болт головки цилиндра М10х80	БЭГ6500А(НУ).д82
35	Чашка центробежного регулятора в сборе с грузиками	БЭГ6500А(НУ).д35	83	Сальник 8×14×4 рычага ЦБ регулятора Дв.165F; 168F; 1P70FV-C; 173F; 177F; 182F, 183F, 185F, 188F,190F	У03082
32... 35	Регулятор ЦБ (комплект) Дв.182F,183F,185F, 188F,190F	У01485	84	Катушка зажигания GR188 Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00714
36	Прокладка картера Дв.182F,183F,185F, 188F, 190F	У00689	85	Болт М6х25	БЭГ6500А(НУ).д85
37	Щуп масляный М20 с прокладкой Дв.168F; 173F; 177F; 182F; 183F; 188F; 190F	У00690	86	Свеча зажиг. БЭГ650/811/900И; Дв.165F; 168F; 1P70FV-C; 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У00681
38	Прокладка масляного щупа	БЭГ6500А(НУ).д38	87	Шпилька карбюратора	БЭГ6500А(НУ).д87
39	Крышка картера - фланец передний Дв.182F,188F,190F; БЭГ5511А-2,Дв44;БЭГ6611ААБ,Дв44;БСЭГ5511А,Дв44;БЭГ6100АИ.77	У03315	88	Прокладка проставки карбюратора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00710
40	Решетка защитная	БЭГ6500А(НУ).д40	89	Проставка карбюратора с полуавтоматическим приводом Дв.182F, 183F, 185F; 188F, 190F	У03327
41	Болт М8х35	БЭГ6500А(НУ).д41	90	Прокладка карбюратора Дв.182F, 183F, 185F; 188F, 190F	У00711
42	Шатун	БЭГ6500А(НУ).д42	91	Карбюратор с мех. приводом Дв.182F, 188F, 190F, 192F	У01469
29, 30+42	Шатун в сборе Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00698	92	Прокладка воздушного фильтра Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00712
43	Шпонка сегментная 4х5,5х19 Дв.165F, 177F, 179F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У04620	93	Гайка М6	БЭГ6500А(НУ).д93
44	Реле наличия масла 3 провода все 4-х тактные двигатели	У00684	94	Пластина прижимная основания воздушного фильтра	БЭГ6500А(НУ).д94
45	Кольцо стопорное пальца поршня Ø20 Дв.182F, 183F, 188F, 190F	У00697	95	Фильтр воздушный в сборе металлический Дв.182F, 188F, 190F для БЭГ	У03459
46	Палец поршня Ø20х61 Дв.182F,183F,185F,188F, 190F	У01484	96	Катушка зарядки аккумулятора Дв.182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00715
47	Поршень Ø92 Дв.192F БЭГ6500А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).д47	97	Стартер электрич. 12В (комплект: эл.двигатель + реле) Дв.182F, 183F, 188F, 190F	У01497
48	Кольцо маслосъемное	БЭГ6500А(НУ).д48	n/a	Элемент воздушного фильтра Дв.182F, 183F, 188F, 190F, 192F только БЭГ	У00713




**Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-6500А»
Генератор**

Поз.	Наименование	Артикул
98	Якорь БЭГ5500А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).98
99	Статор БЭГ5500А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).99
98+99	Якорь+статор в сборе БЭГ6500А/6500ААБ(НУ)	У04338
100	Болт М6х12	БЭГ6500А(НУ).100
101	Кронштейн глушителя	БЭГ6500А(НУ).101
102	Болт с фланцем М8×105	БЭГ6500А(НУ).102
103	Щеткодержатель + щетки БЭГ2000/2500/2311/2811(А)/4511/5511А/5500А-2/5511А-2/6511А/6600ААБ	У02313
104	Колодка клемная	БЭГ6500А(НУ).104
105	Болт Мх12	БЭГ6500А(НУ).105
106	Крышка фланца заднего БЭГ-4500/4511/5500А/ 5511А/ 6500А/6511А	У03390
107	Болт с фланцем М10×1,25×230	БЭГ6500А(НУ).107
108	Фланец задний с AVR БЭГ5511А/5511А-2/6611ААБ/4000/ 5000А/5000А-2/5500А-2/6000А/6600ААБ	У02021
109	Плата AVR 5kW.080428ТТ09-2А БЭГ-5511А/4000/5000А	У03324



Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-6500А»


Рама

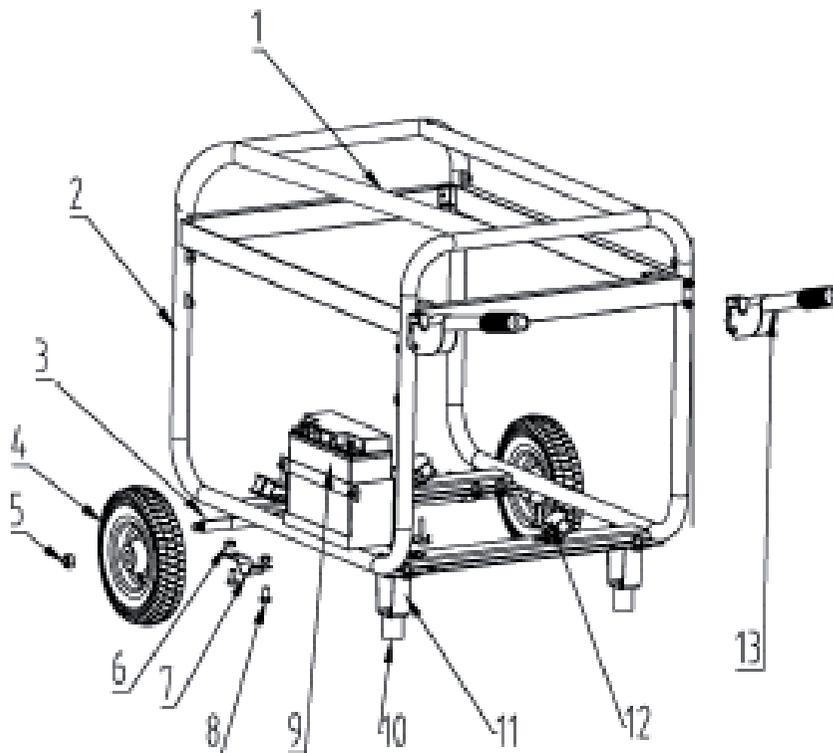

Поз.	Наименование	Артикул
1	Усилитель рамы	БЭГ6500А(НУ).1
2	Рама	БЭГ6500А(НУ).2
3	Ось колесная	БЭГ6500А(НУ).3
4	Колесо 8"	БЭГ6500А(НУ).4
5	Гайка М12	БЭГ6500А(НУ).5
6	Гайка М8	БЭГ6500А(НУ).6
7	Крепление оси колес	БЭГ6500А(НУ).7
8	Болт М8х10	БЭГ6500А(НУ).8
9	Аккумулятор 6-FM-17(T) 178х73х163 Дв.182F, 188F, 190F, 192F	У01486
10	Ножка резиновая	У05253
11	Опора рамы металлическая	БЭГ6500А(НУ).11
12	Подушка резиновая (ширина 55) БЭГ от 4000 и выше (НТ); БЭГ5511А/6600ААБ(LF); БЭГ5500А/6500А(НУ)	У03329
13	Ручейка	БЭГ6500А(НУ).13




**Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-6500А»
Панель управления**

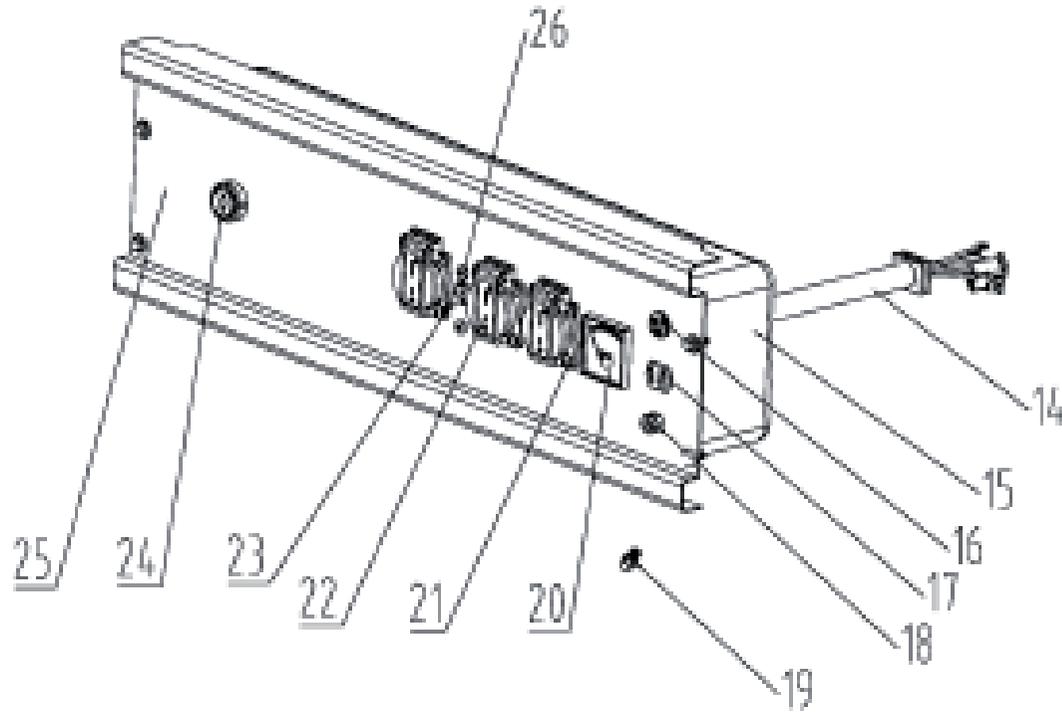

Поз.	Наименование	Артикул
14	Жгут проводов	БЭГ6500А(НУ).14
15	Корпус панели управления (пластиковый)	БЭГ6500А(НУ).15
16	Автомат защиты 10А БЭГ	У01364
17	Розетка YG-001 12В БЭГ	У01603
18	Болт заземления	БЭГ6500А(НУ).18
19	Болт М6х12	БЭГ6500А(НУ).19
20	Вольтметр 91L4 0-300В БЭГ(НТ; НУ; LF)	У00729
21	Болт М4х12	БЭГ6500А(НУ).21
22	Евророзетка 220В D-013 ДЭГ; ДСЭГ; БЭГ; БСЭГ	У00436
23	Выключатель автоматический 25,4А Тип 30 БЭГ6500А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).23
24	Замок зажигания Дв.168F, 170F, 182F, 188F, 190F, 192F БЭГ(НТ; НУ)	У03323
25	Панель управления БЭГ6500А(НУ)	БЭГ6500А(НУ).25
26	Болт М3х8	БЭГ6500А(НУ).26



**Бензиновый электрогенератор
 «Калибр БЭГ-6500А»
 Бак топливный**

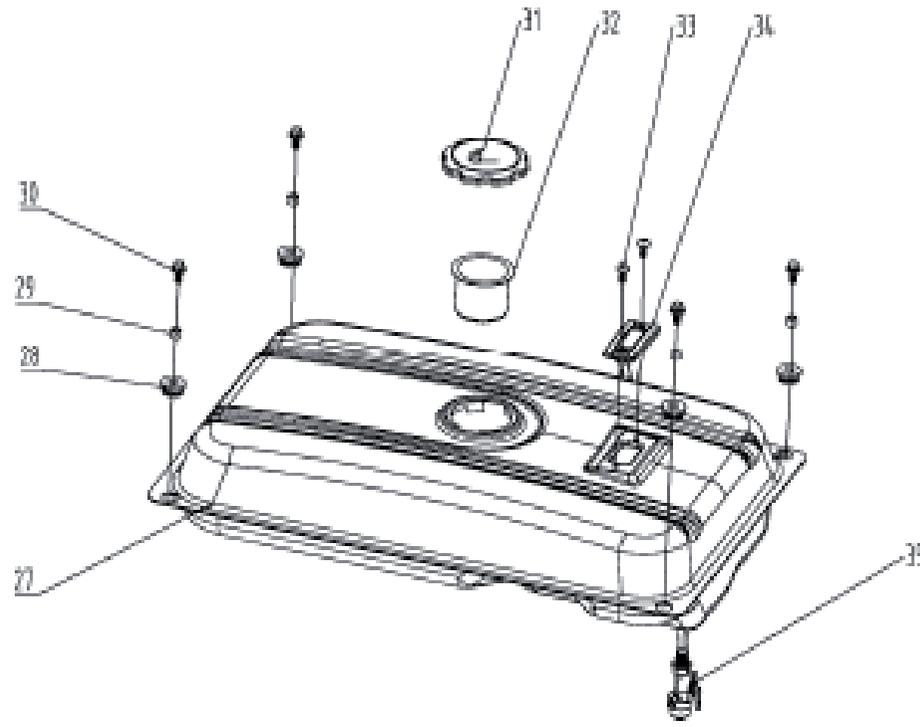

Поз.	Наименование	Артикул
27	Бак топливный	БЭГ6500А(НУ).27
28	Амортизатор топливного бака	БЭГ6500А(НУ).28
29	Шайба	БЭГ6500А(НУ).29
30	Болт М6х20	БЭГ6500А(НУ).30
31	Крышка топливного бака малая Ø85 (57-68-80) БЭГ; БМП	У02004
	Крышка топливного бака большая Ø98 (57-68-91) БЭГ	У01650
32	Фильтр заливной горловины топливного бака Ø50 БЭГ; БМП	У00724
33	Болт М5х12	БЭГ5500А(НУ).33
34	Указатель уровня топлива прямоугольный ДЭГ, ДСЭГ, БЭГ, БСЭГ дл.штанги 80мм	У01647.L-80
35	Кран топливный со штуцером Дв.154F; 168F; 170F; 173F; 177F; 182F; 183F; 188F; 190F; 192F	У03081